Module d'ambiance RPW414P-FTL

Module d'ambiance avec capteur d'humidité et de température ambiantes, technologie SolarFunk, interface radio EnOcean intégrée et bidirectionnelle, et algorithme pour l'adaptation automatique du profil de plage horaire/profil de chauffage dans les pièces.



Application

Module d'ambiance fonctionnant à l'énergie solaire et auto-adaptatif, avec écran LCD et gestion intelligente de la communication.

Permet la mesure de la température et de l'humidité ambiantes, la création automatique d'un profil de plage horaire et son adaptation/optimisation dynamique permanente, et la transmission sans fil des valeurs mesurées.

Boutons de commande permettant de modifier manuellement le statut en mode confort ou en mode économie, et de paramétrer la valeur de consigne pour la zone à utiliser.

Combiné avec le servomoteur radio MD15-FTL, le module d'ambiance RPW414P-FTL forme une unité fonctionnelle qui simplifie la régulation de la température ambiante.

La communication radio directe avec une passerelle système EnOcean

permet de relier le système à un système de gestion technique du bâtiment.

Les radiotélégrammes EnOcean suivants sont pris en charge :

- Communication radio Manufacturer Specific communication MSC* avec MD10-FTL-HE
- Communication radio EnOcean Equipment Profile EEP D2-10-30* avec une passerelle système EnOcean

Des informations concernant la description du compte rendu sont disponibles sur le site internet http://www.enocean-alliance.org/en/enocean_standard/

Kieback&Peter GmbH & Co. KG
Tempelhofer Weg 50, 12347 Berlin/Germany
Telefon: +49 30 60095-0, Telefax: +49 30 60095-164
www.kieback-peter.de, info@kieback-peter.com

Sommaire

Informations importantes concernant la sécurité du produit ... 3
Article ... 5
Caractéristiques techniques ... 5
Dimensions ... 6
Interface radio ... 6
Installation ... 7
Remarques générales d'installation ... 7
Boutons de commande et fonctionnement ... 9
Symboles et indications affichés à l'écran ... 10
Mise en service ... 12
Allumer/éteindre l'appareil ... 12
Fonction « Tester le lieu de montage » ... 13
Appairage du partenaire radio MD15-FTL avec RPW414P-FTL ... 14
Montage ... 15
Démontage ... 17
Niveau de commande ... 17
Paramétrage de l'affichage de base ... 17
Paramétrage de la valeur de consigne ... 17
Basculement manuel du mode confort au mode économie ... 18
Basculement automatique du mode confort au mode économie ... 19
Fermeture manuelle de la vanne ... 19
Réinitialiser les paramètres ... 19
Niveau des menus ... 20
Menu configuration ... 20
Paramétrage du mode vacances ... 20
Paramétrage de la date et de l'heure ... 21
Paramétrage du format 12/24 heures ... 22
Commutation de l'unité de température entre °C/°F ... 23
Menu Info ... 24
Menu de paramétrage de la valeur de consigne ... 25
Niveau service ... 26
Messages ... 29
Messages d'état ... 29
Messages d'alarme ... 31

Informations importantes concernant la sécurité du produit

Consignes de sécurité

La présente fiche technique contient des informations concernant le montage et la mise en service du produit « RPW414P-FTL ».

Veuillez lire cette description de produit avant le montage, la mise en service ou l'utilisation. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour mettre en service et utiliser ce produit.

Veuillez contacter votre fournisseur ou le fabricant pour toutes questions pour lesquelles cette fiche technique ne propose pas de réponse.

Si ce produit n’est pas utilisé conformément à cette fiche technique, son usage conforme en sera affecté.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de procéder de son propre chef à toute ouverture, transformation ou modification des appareils, cela impliquant alors la perte de tous les droits vis-à-vis du fabricant.

Respectez les directives locales en vigueur pour le montage et l'utilisation des appareils.

Signification des symboles



AVERTISSEMENT

indique un danger à risque moyen susceptible d’entraîner la mort ou des blessures corporelles graves dans le cas où il n’est pas évité.



ATTENTION

indique un danger susceptible d’entraîner des dommages matériels ou des dysfonctionnements dans le cas où il n’est pas évité.



INFORMATION

indique des informations supplémentaires susceptibles de vous faciliter les travaux sur le produit.



Informations relatives au recyclage

Conformément aux directives et lois en vigueur dans les pays membres de l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Cela contribue à protéger l'environnement et à garantir une revalorisation durable des matières premières.

Les particuliers peuvent s'adresser à leur revendeur ou aux autorités compétentes pour obtenir des informations sur une élimination des appareils usagés respectueuse de l'environnement.

Les professionnels peuvent s'adresser à leurs fournisseurs et procéder selon les conditions prévues par le contrat. Cet appareil ne doit pas éliminé avec d'autres déchets d'origine commerciale.

Informations d'entretien

Le nettoyage du module d'ambiance doit être effectué avec tout le soin requis. Aucune humidité de doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION

Boîtier avec surface fragile.

Les chocs et les produits abrasifs sont sources d'éraflures et rendent les surfaces plus fragiles.

Ne retirez les films de protection qu'après avoir terminé tous les travaux.

Ne pas nettoyer avec des produits de nettoyage ou abrasifs. Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon humide non pelucheux.

INFORMATION

Cet appareil contient un capteur d'humidité. Ce capteur d'humidité est influencé par les substances chimiques pouvant apparaître dans l'air à cause par exemple de l'évaporation des produits de nettoyage et d'entretien utilisés pour le nettoyage de la pièce.

INFORMATION

Les modes de fonctionnement présentés ici ne concernent que le système de régulation de zone auto-adaptatif composé de :

- Servomoteur radio MD15-FTL et
- Module d'ambiance RPW414P-FTL.

D'autres partenaires radio, p. ex. des passerelles, peuvent fournir d'autres fonctions.

Mode confort :	mode de fonctionnement pour une pièce occupée (état d'occupation « Présence »). La régulation fonctionne avec la valeur de consigne ayant été définie pour le mode confort.
Mode économie :	mode de fonctionnement économique (état d'occupation « Absence ») pour une pièce non occupée. La régulation fonctionne avec la valeur de consigne ayant été définie pour le mode économie.

Article


RPW414P-FTL	Module d'ambiance avec capteur d'humidité et de température ambiantes, technologie SolarFunk, interface radio EnOcean intégrée et bidirectionnelle. Détermine automatiquement le profil de plage horaire/profil de chauffage dans la pièce pour un pilotage automatique du mode confort et du mode économie. Combiné avec le servomoteur radio MD15-FTL, permet une régulation de la température ambiante auto-adaptative, auto-suffisante en énergie, et variable selon la présence dans la pièce.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	Double alimentation en énergie par une cellule solaire et une batterie interne avec gestion de la priorité autres sources d'alimentation internes 2 piles 3,6 V, AA-Lithium
Valeurs mesurées	Température ambiante et humidité relative de l'air dans les pièces d'habitation et les bureaux
Système de mesure	Sonde de température : - Capteur de mesure numérique intégré Capteur de présence : - Capteur PIR (« Passive Infrared ») intégré Capteur d'humidité : - Capteur de mesure numérique intégré
Plage de mesure	Température : 0..50 °C humidité relative de l'air : 20..80 %
Tolérance de mesure	Température : typiquement ± 0,3 K humidité de l'air : typiquement ± 3,0 %r.F. á 25 °C
Affichage	Écran LCD : ■ température ambiante, humidité ambiante, date ou heure, au choix ■ affichages du statut
Éléments de commande	■ Touche de présence : commutation manuelle entre mode confort/mode économie ■ △ Flèche vers le haut : augmentation de la valeur ■ ▽ Flèche vers le bas : diminution de la valeur ■ <> Touche de commutation : pour basculer entre les menus et les affichages
Interfaces	Interface radio EnOcean® : ■ Radiotélégramme : radiotélégramme EnOcean, bidirectionnel ■ Fréquence : 868,3 MHz ■ Cycle de service : < 1 % ■ Intervalle cyclique d'émission/de réception
Cycle de communication	10 min.
Puissance d'émission	< 10 mW
Puissance de l'éclairage	min. 150 lux recommandé
Portée	Radio : env. 30 m dans un bâtiment (en fonction de la structure) Capteur de présence : env. 10 m
Boîtier	Boîtier en plastique RAL 9010 (blanc pur), 7001
Classe de protection	III

Indice de protection	IP30
Température ambiante	0..50 °C
Humidité ambiante	en fonctionnement : 20..85 % d'hum. rel., non condensée hors service : 5..90 % d'hum. rel., non condensée
Montage	montage flexible par vis ou collage
Entretien	sans entretien
Poids	0,22 kg
Dimensions	L x H x P mm 90 x 153,7 x 26,7

Dimensions

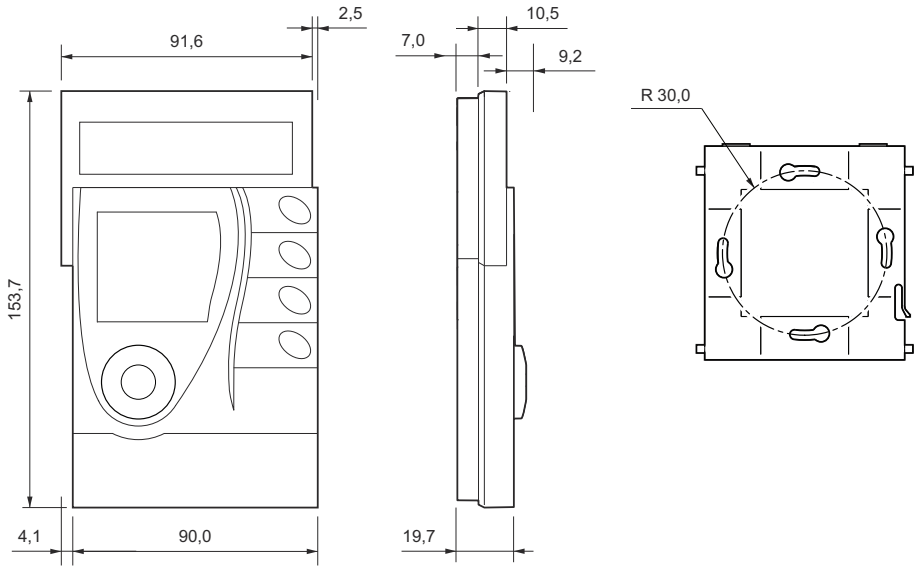

Interface radio

La communication avec le partenaire radio est réalisée de manière cyclique et bidirectionnelle à l'aide d'une procédure intelligente de synchronisation.

Un algorithme de resynchronisation démarre automatiquement en interne en cas d'interruption de la communication radio entre le module d'ambiance et le partenaire radio.

La perturbation radio est indiquée à l'écran par des symboles appropriés (voir p. 28).

ATTENTION

Ce produit utilise exclusivement des radiotélégrammes EnOcean.

Seuls les appareils prenant en charge la norme radio EnOcean sont considérés comme des partenaires radio.

Installation

ATTENTION

Cette description du produit présente les paramètres et les fonctions spécifiques du module d'ambiance RPW414P-FTL. Outre ces informations, veuillez tenir également compte de la description du produit du partenaire radio.

Remarques générales d'installation

Les appareils de communication par radio ne peuvent pas toujours être installés à n'importe quel endroit, car la transmission sans fil des données est plus ou moins influencée par les conditions structurelles et spatiales.

Les aspects suivants doivent être pris en compte, avant et pendant la phase projet, afin de garantir la sécurité opérationnelle et fonctionnelle de la liaison de communication.

- La structure du bâtiment est susceptible de limiter la portée de transmission potentielle. Les matériaux de construction et les éléments d'isolation (plafonds suspendus, gaines d'installation, portes coupe-feu, etc.) doivent être pris en compte lors de l'étude.


ATTENTION

Un taux d'humidité élevé provoque une augmentation de l'amortissement du signal.


INFORMATION

Recommandation : prévoyez des liaisons radioélectrique **à l'horizontale, à un niveau** avec une distance maximale de 30 m entre les éléments d'émission et de réception.

- Conçu uniquement pour des applications à l'intérieur.
- Respectez les distance minimales par rapport aux sources d'interférences potentielles.
  - 0,5 m au minimum par rapport aux sources d'interférences à hautes fréquences (fours à micro-ondes, transformateurs, ordinateurs)
  - 0,5 m au minimum par rapport aux émetteurs d'autres systèmes radio (téléphones sans fil, casques, etc.)
  - 0,1 m au minimum par rapport aux cadres métalliques et cadres de portes
- Minimisez l'influence de l'épaisseur des cloisons (mur de séparation) ; optez, si possible, pour un franchissement vertical des signaux radio.
- Sélectionnez un lieu de montage hors des zones d'ombre radio du bâtiment provoquant un blindage → aucune réception directe possible.
- Améliorez la fiabilité, le cas échéant, la position de l'émetteur/du récepteur en zone limite (diminuez ainsi les effets de superposition des ondes radio).

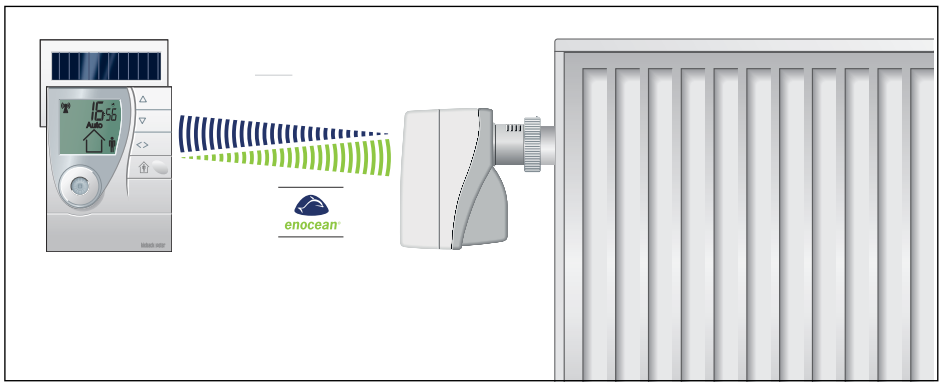

- Pour pouvoir mesurer rapidement et correctement la température et l'humidité ambiantes, le module d'ambiance doit être monté de façon à ce que les flux d'air ambiant dans la pièce puissent être captés.

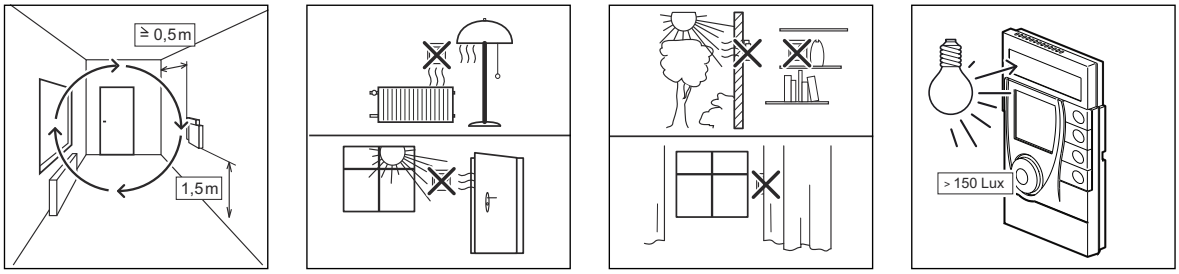

- En raison du mode de fonctionnement autonome et de l'installation sans câbles de RPW414P-FTL, il est possible de modifier le lieu de montage à tout moment et sans travaux supplémentaires.


Sélectionnez le lieu de montage de telle sorte que l'appareil profite de l'éclairage de la pièce, une installation dans des pièces sombres (cuisine/salle de bains sans fenêtre, etc.) réduisant durablement l'efficacité.

La cellule solaire est prévue pour une utilisation à l'intérieur et fonctionne très efficacement en cas d'incidence diffuse de la lumière.

ATTENTION


Un long rayonnement de forte intensité provoqué, par exemple, par
- un rayonnement solaire direct permanent ou
- un rayonnement direct de lumière artificielle de forte intensité (spot halogène, etc.)
est susceptible d'endommager la cellule solaire.

Boutons de commande et fonctionnement

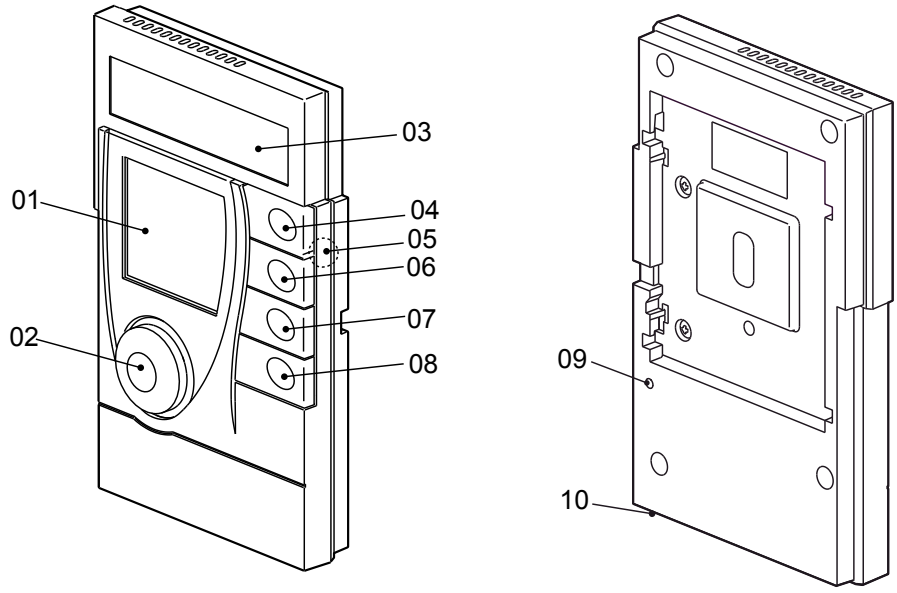

Pos.	Désignation	Description
01	Écran	Affiche des informations relatives à l'état actuel
02	Capteur de présence	Détecte la présence/l'absence pour le profil de plage horaire
03	Cellule solaire	Fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement du module d'ambiance
04	Flèche vers le haut	Pour le paramétrage : augmentation de la valeur
05	Contact magnétique (sous le boîtier)	Pour accéder au niveau de maintenance, voir p. 25
06	Flèche vers le bas	Pour le paramétrage : diminution de la valeur
07	Touche de commutation	Pour basculer entre les affichages et les menus
08	Touche de présence	- Commutation entre mode confort/mode économie, voir p. 17 - Mise en marche/arrêt du RPW414P-FTL (enfoncée en même temps que la touche de paramétrage), voir p. 11 - Fonctions de paramétrage
09	Touche de paramétrage	- Allume le module d'ambiance (enfoncée en même temps que la touche de présence), voir p. 11 - Débute le processus de connexion, voir p. 13 - Rétablit les valeurs par défaut du module d'ambiance, voir p.18
10	Prise de service (en-dessous)	Uniquement pour le personnel de maintenance autorisé


Symboles et indications affichés à l'écran

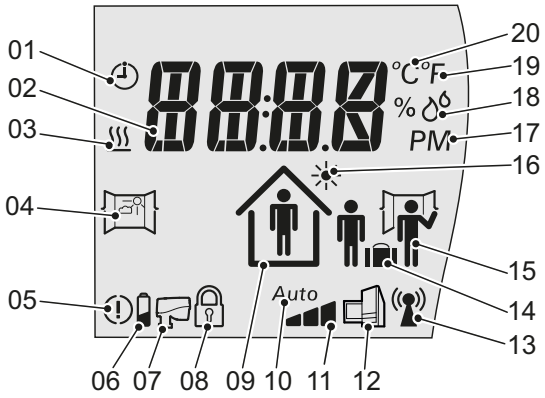

Pos.	Symbole/Indication	Description
01	Heure	L'heure s'affiche dans le champ d'information (hh:mm)
02	Champ d'information	Affichage de la température ambiante, de l'humidité ambiante, de la date, de l'heure (= affichage de base, paramétrable) ou de messages
03	Chauffage	Recommandation pour le chauffage
04	Fenêtre	Détection d'une chute rapide de la température
05	Message	Présence de messages d'alarmes ou de statut
06	Batterie	Niveau de charge de la batterie du module d'ambiance < 30 %
07	Actionneurs	Mode appairage activé pour les actionneurs
08	Verrouillage de l'écran	Aucune touche ne peut être utilisée
09	Présence	Capteur de présence activé (tester le lieu de montage), présence/absence détectées et mode vacances
10	Auto	Profil de plage horaire programmé activé, mode automatique
11	Barres	Affiche la portée du signal radio reçu, uniquement dans le menu Info
12	Passerelle	Accès à distance via la passerelle système EnOcean, mode Appairage activé pour la passerelle
13	Antenne	Statut de la liaison radio
14	Mode vacances	Ce symbole apparaît à l'écran lorsque le mode vacances est activé
15	Ouvrir fenêtre	Aération recommandée
16	Soleil	Cellule solaire active (tester le lieu de montage), mode été activé
17	PM	En cas d'affichage au format 12 heures, symbole pour l'après-midi
18	Humidité	Le champ d'information indique l'humidité de l'air en pourcentage (%)
19	Fahrenheit	Le champ d'information indique la température en degrés Fahrenheit (°F)
20	Degré Celsius	Le champ d'information indique la température en degrés Celsius (°C)

Mise en service

Allumer/éteindre l'appareil

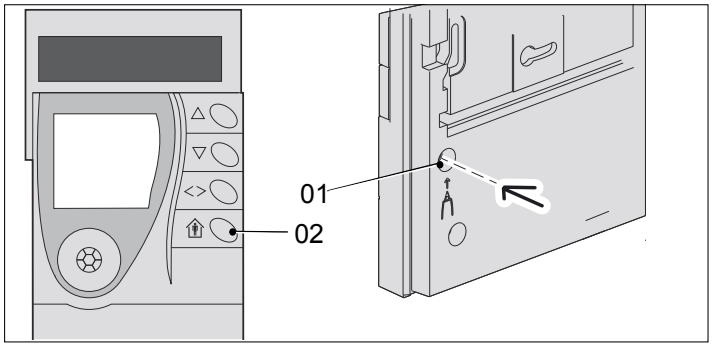

(01) Touche de paramétrage
(02) Touche de présence

■ Mise en service

Lors de la livraison, l'appareil est en mode stockage (écran éteint).

Toutes les fonctions sont désactivées et l'appareil ne consomme pas d'énergie. Pour la première mise en service, la batterie a été rechargée au maximum d'usine.

► Appuyez simultanément
sur la « touche de présence (02) » et la « touche de paramétrage (01) » pendant 5 s.

L'écran s'allume. Les symboles « soleil », « présence » et le texte « **InSt** » s'affichent à l'écran.

Le capteur de présence et la cellule solaire s'allument. (= mode installation/mise en service pour tester le lieu de montage).

INFORMATION

Tant que le texte « **InSt** » s'affiche à l'écran, la fonction « Tester le lieu de montage » est en cours (voir p. 12).

Si aucun partenaire radio n'a été appairé dans un délai de 15 min., le module d'ambiance s'éteint à nouveau.

■ Mise hors service

Lors du transport ou du stockage, le module d'ambiance doit être mis hors service (éteint). L'appareil ne consomme alors aucune énergie et est suffisamment chargé pour une remise en service.

► Appuyez pendant 5 s sur la « touche de paramétrage (01) ».

Le texte « **Res** » s'affiche brièvement à l'écran.

L'écran s'éteint complètement.

Ou


► Exécutez la fonction « Réinitialiser (paramètres usine) et éteindre le module d'ambiance » dans le niveau de maintenance, voir p. 25.

INFORMATION

Les partenaires radio ayant été programmés sont alors supprimés et le module d'ambiance est réinitialisé (paramètres usine).

Fonction « Tester le lieu de montage »

Le module d'ambiance aide à choisir le lieu de montage idéal.

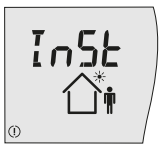

Tant qu'aucun partenaire radio n'est enregistré, cette fonction est disponible juste après la mise en route (voir paragraphe « Allumer/éteindre l'appareil » p. 11), mais seulement pendant 15 min. au maximum.

Le texte « **InSt** » s'affiche à l'écran.

- ▶ Allumez le module d'ambiance, voir p. 11.

  L'écran s'allume. Les symboles « soleil », « présence » et le texte « **InSt** » s'affichent à l'écran. Le capteur de présence et la cellule solaire sont activés.
- ▶ Placez le module d'ambiance sur le lieu de montage choisi.
- ▶ Vérifiez que le symbole « soleil » s'affiche à l'écran.
- ▶ Déplacez-vous dans la pièce et vérifiez que le symbole « présence » s'affiche.

Évaluation	Affichage
Lieu de montage correct.	Le symbole « Soleil » s'affiche de façon permanente et le symbole « Présence » s'affiche alternativement comme « Personne dans la maison » et « Personne hors de la maison ».
Lieu de montage incorrect.	Le symbole « Soleil » ne s'affiche pas, le symbole « Présence » ne s'affiche pas comme « Personne dans la maison », et reste identique en permanence.

- ▶ Une fois qu'un lieu de montage approprié a été trouvé, le module d'ambiance peut y être installé et mis en service.

INFORMATION


Si après un délai de 15 min., aucun partenaire radio n'est enregistré, le module d'ambiance s'éteint automatiquement.

INFORMATION

Si la batterie est déchargée, le symbole « soleil » ne s'affiche pas même si le lieu convient. Il convient d'abord de recharger la batterie. Pour recharger la batterie, placer le module d'ambiance sous une source de lumière (lumière naturelle ou éclairage - pas d'exposition directe à la lumière du soleil) pendant deux heures.

Capteur de présence

Grâce à son capteur de présence, le module d'ambiance détecte automatiquement une présence dans la pièce. En fonction de l'éloignement, le mouvement dans la zone de détection doit être plus ou moins important. Plus une personne est éloignée du capteur de présence, plus le mouvement doit être important.

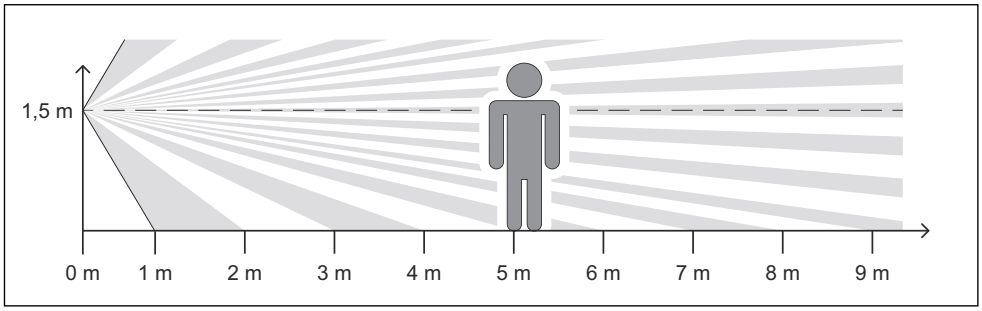


Appairage du partenaire radio MD15-FTL avec RPW414P-FTL


ATTENTION

Cette description du produit présente les paramètres et les fonctions spécifiques de RPW414P-FTL. Outre ces informations, veuillez tenir également compte de la description du produit du partenaire radio.


Vous pouvez appairer jusqu'à 4 servomoteurs radio MD15-FTL sur le module d'ambiance.

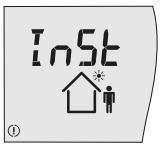


- Allumez le module d'ambiance, voir p. 11.

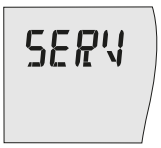

- Appuyez brièvement sur la touche de paramétrage (01).
  Le texte « **SERV** » s'affiche brièvement à l'écran, puis le symbole « Actionneur » et le texte « **ACT** »

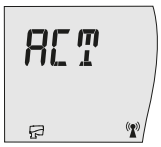


- Appuyez sur la touche de présence pendant env. 5 s.
  L'écran affiche alors également le symbole clignotant « Antenne ».
- Envoyez un radiotélégramme d'apprentissage vers MD15-FTL. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la documentation du MD15-FTL.
- Si plusieurs servomoteurs radio MD15-FTL doivent être appairés, les radiotélégrammes d'apprentissage doivent être envoyés les uns après les autres.

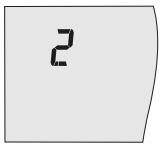

Une fois la procédure d'appairage terminée, l'écran affiche pendant env. 15 s le nombre de servomoteurs radio ayant été appairés.

Si tous les servomoteurs radio sont synchronisés correctement à l'issue de la procédure d'appairage, le symbole « Antenne » apparaît également après 45 secondes supplémentaires.

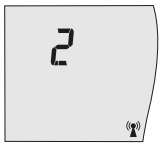


Des données sont échangées entre les partenaires radio.

Vous devez appairer tous les servomoteurs radio au cours **d'une seule** et même procédure d'appairage.

L'intervalle entre les différentes procédures d'appairage des servomoteurs radio ne doit pas excéder 15 s.

MD15-FTL confirme le début du processus d'enregistrement par un bip sonore.

Deux bips sonores indiquent que l'appairage de MD15-FTL a correctement été effectué.

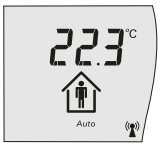

Lorsque le processus d'appairage a été correctement effectué, les symboles « Antenne », « Auto » et « Présence » s'affichent à l'écran.

La température ambiante actuelle est affichée.

ATTENTION

Si le servomoteur radio MD15-FTL interrompt la connexion en émettant une série de bips sonores (double signal sonore prolongé), cela signifie qu'une erreur est survenue et que l'appairage a échoué. La procédure d'appairage doit être recommencée depuis le début.

Les servomoteurs radio sont appairage avec RPW414P-FTL. Le module d'ambiance commence alors à apprendre le profil individuel de plage horaire.

Tant qu'un premier profil de plage horaire n'est pas programmé, le module d'ambiance régule la température ambiante selon le profil de plage horaire défini par défaut.

Profil de plage horaire par défaut :

Pièce utilisée : 06h00 - 20h00, température de confort

Pièce non utilisée : 20h00 - 06h00, température d'économie

INFORMATION

L'ajout d'un servomoteur radio supplémentaire n'est ensuite plus possible par la suite.

Si cela est nécessaire, il convient de procéder à une nouvelle programmation de **tous** les servomoteurs radio.

INFORMATION

Si le module d'ambiance était déjà en route, le point « Mise en service de l'appareil » peut être ignoré, et le module d'ambiance utilise alors le profil d'utilisation déjà programmé.

Montage

Le module d'ambiance peut être collé sur des surfaces planes et lisses à l'aide du socle mural et du support adhésif fourni, ou directement vissé sur des surfaces planes à l'aide de vis.

Les vis et chevilles ne sont pas fournies avec le module d'ambiance.

AVERTISSEMENT

Conduites sur le lieu de montage (électricité, gaz, eau)

Endommagement de la conduite lors du perçage.

Vérifiez les conduites d'eau, de gaz et les passages de câble électrique sur le lieu de montage ou adressez-vous à des techniciens compétents.

INFORMATION

Placez le socle mural de façon à ce que le verrou (1) puisse être actionné sans problème. Prévoyez une distance d'au moins 10 cm par rapport aux objets environnants (cadres de porte, prises, armoires, etc.).

INFORMATION


Faites attention à l'orientation du socle mural. Une fois monté, le verrou (1) doit se trouver au niveau de la partie inférieure droite, voir figure 4.

Pour identifier clairement l'emplacement de montage et le module d'ambiance correspondant, utilisez les autocollants de numéros fournis (2).

- ► Identifiez le module d'ambiance et le socle mural par un chiffre unique à l'aide des autocollants de numéros fournis (2).

Montage mural

- montage flexible à l'aide de vis

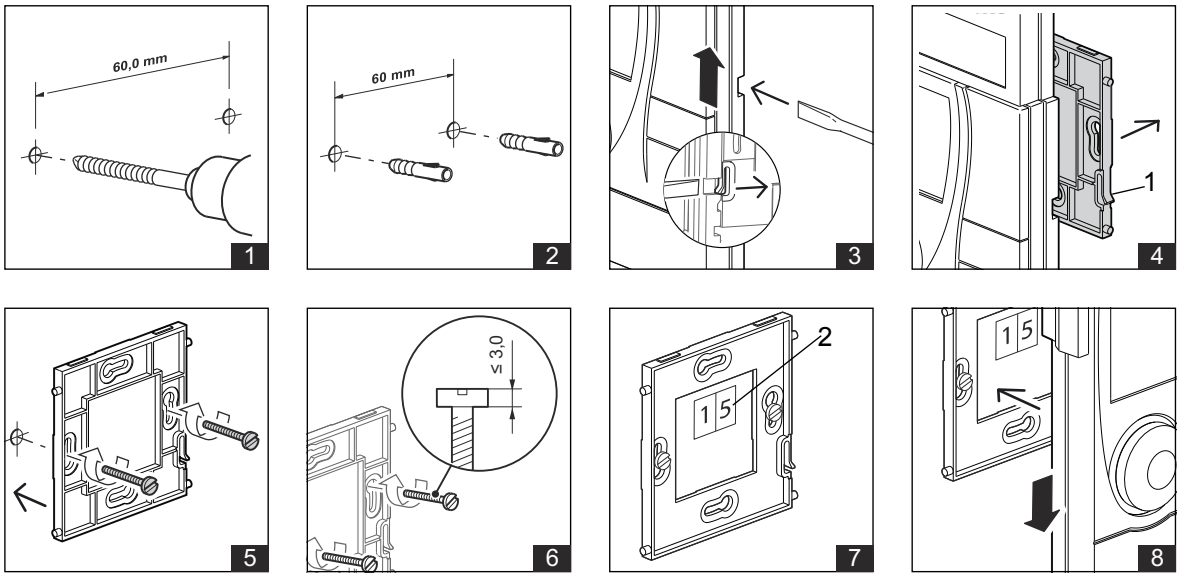


(1) Verrou (2) Autocollants de numéros

Montage mural


- montage flexible par collage à l'aide de ruban adhésif transparent double face

INFORMATION

Pour que l'adhérence soit durable, débarrassez les surfaces collantes du socle mural et le mur de toute poussière et graisse.

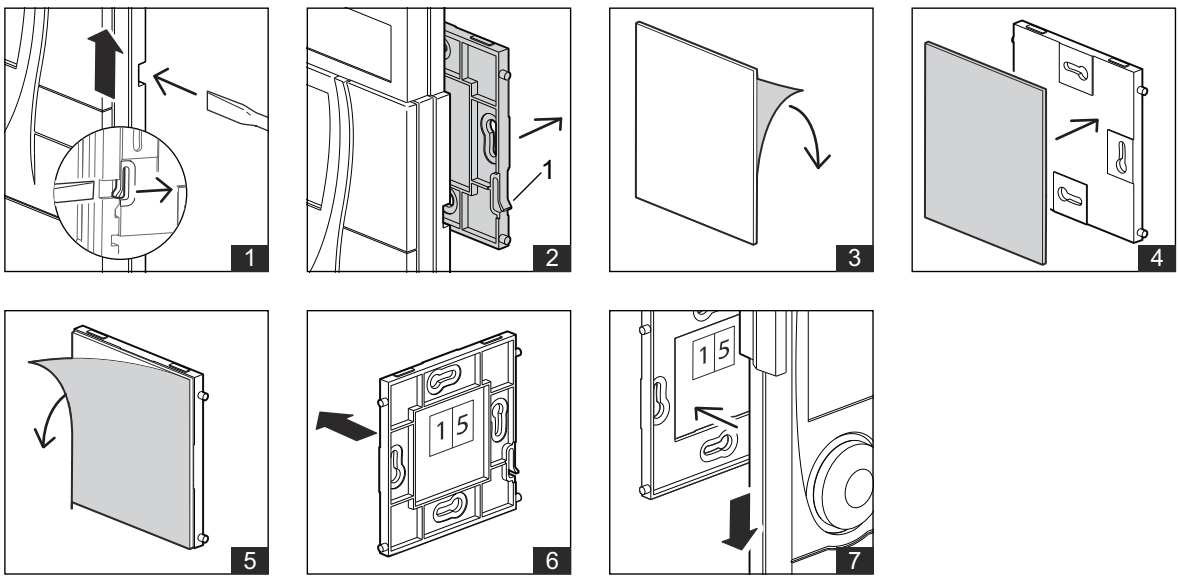


Démontage

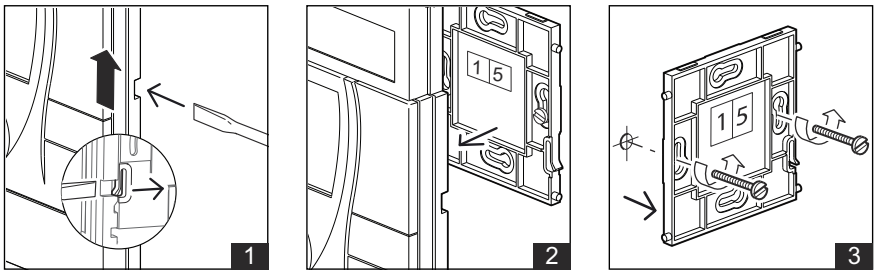

Niveau de commande

Paramétrage de l'affichage de base

► Appuyer brièvement sur la touche de commutation « <> » pour sélectionner l'affichage de base parmi les paramètres suivants :

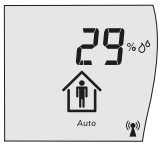



- Température ambiante
- Humidité relative de l'air, cf. exemple
- Date
- Heure

Le dernier affichage sélectionné devient alors l'affichage de base.

Paramétrage de la valeur de consigne

La touche « △ » ou « ▽ » permet de modifier directement manuellement la valeur de consigne appliquée.

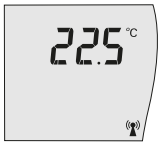

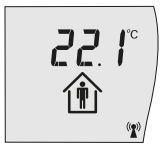

► Appuyez brièvement sur la touche « △ » ou « ▽ ».
La valeur de consigne à paramétrer se met à clignoter.

► Utilisez les touches « △ » ou « ▽ » pour définir la valeur de consigne souhaitée.
La nouvelle valeur paramétrée clignote à l'écran pendant env. 5 s ; puis est automatiquement appliquée et le module d'ambiance rebascule sur l'affichage de base.

Le fait de définir manuellement la valeur fait disparaître le symbole « Auto ».

INFORMATION

La valeur de consigne paramétrée dans le niveau de commande reste active pendant 2 heures.

Puis, les valeurs de consignes paramétrées dans le niveau configuration pour les modes confort et économie sont de nouveau activées, et le symbole Auto réapparaît à l'écran.

Basculement manuel du mode confort au mode économie

- En appuyant sur la « touche de présence », vous basculez manuellement entre le fonctionnement en mode confort et celui en mode économie, ou inversement.

  La configuration choisie s'affiche à l'écran à l'aide des symboles mode confort ou mode économie. De plus, le symbole « Auto » disparaît de l'écran.

- **Passer du mode confort au mode économie :**

  Le mode économie est actif pendant une durée de 4 heures.


  Puis, le profil de plage horaire est de nouveau actif, et le symbole « Auto » s'affiche à l'écran.

Exemple 1 :

Température de confort : 20 °C, température d'économie : 16 °C

Pièce utilisée : 06h00 - 09h00 et 15h00 - 21h00

Absence signalée manuellement (en appuyant sur la « touche de présence ») 18h00 - 22h00

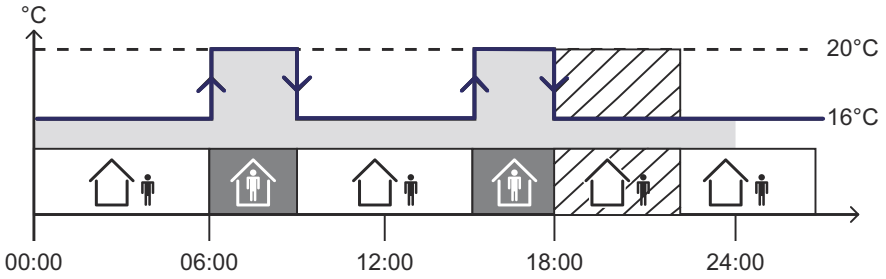

- **Passage du mode économie au mode confort :**

  Le mode confort est actif pendant une durée de 2 heures.


  Puis, le profil de plage horaire est de nouveau actif, et le symbole « Auto » s'affiche à l'écran.

Exemple 2 :

Température de confort : 20 °C, température d'économie : 16 °C

Pièce utilisée : 06h00 - 09h00 et 15h00 - 21h00

Présence signalée manuellement (en appuyant sur la « touche de présence ») 10h00 - 12h00

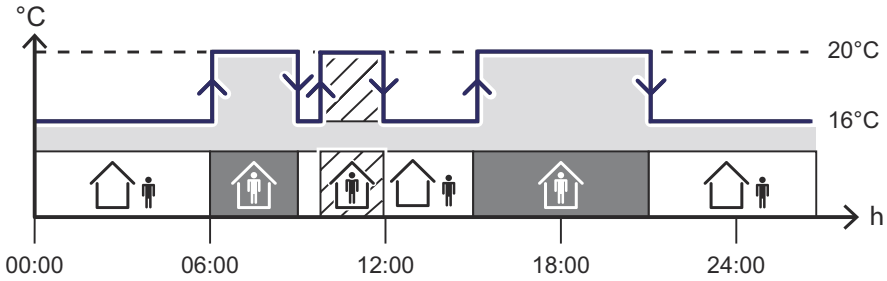

Basculement automatique du mode confort au mode économie

Le basculement automatique du mode confort au mode économie, et inversement, s'effectue en fonction du profil d'utilisation programmé.

Ce profil d'utilisation est généré automatiquement, continuellement adapté et optimisé de façon dynamique.

Ceci s'affiche à l'écran à l'aide des symboles mode confort ou mode économie, ainsi qu'avec le symbole « Auto ».


La présence/absence est détectée par le capteur de présence pour permettre la programmation du profil d'utilisation.

Le mode de fonctionnement du module d'ambiance s'ajuste continuellement en fonction des conditions réelles d'utilisation et du milieu ambiant.

Fermeture manuelle de la vanne

Pour éviter l'apparition de moisissures, il est nécessaire d'aérer suffisamment la pièce.

Afin d'économiser des frais de chauffage, le servomoteur radio peut actionner la vanne.

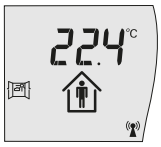

► Appuyez et maintenez enfoncée la touche « <> » pendant 5 s.
Le symbole « Fenêtre » apparaît à l'écran tandis que le symbole « Auto » disparaît.
Le servomoteur radio actionne la vanne.

Si l'aération est suffisante, il convient de faire rebasculer la régulation de la température ambiante en mode automatique.


► Appuyez et maintenez enfoncée la touche « <> » pendant 5 s.
Le symbole « Fenêtre » disparaît de l'écran.

INFORMATION

Si aucune réinitialisation manuelle n'a été effectuée en mode automatique, celle-ci est réalisée à minuit.

Réinitialiser les paramètres

En réinitialisant les paramètres, le profil de plage horaire programmé et les liaisons radio sont supprimés, et tous les paramètres sont réinitialisés selon les paramètres par défaut.

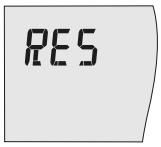

► Appuyez sur la « touche de paramétrage » pendant 5 s.
Le texte « **RES** » s'affiche brièvement à l'écran, puis l'écran s'éteint.
Le module d'ambiance est alors éteint.

Niveau des menus

INFORMATION


Si aucun paramétrage n'a été effectué pendant environ 5 s, les différentes fonctions de paramétrage s'arrêtent et sont éventuellement sauvegardées.

Menu configuration


Le menu Config propose les fonctions suivantes :

- Paramétrage du mode vacances
- Paramétrage de la date et de l'heure
- Paramétrage du format 12/24 heures
- Commutation de l'unité de température entre °C/°F


Paramétrage du mode vacances

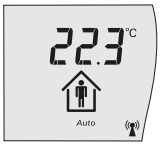


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le texte « **Menu** » apparaît brièvement à l'écran, puis « **SETP** ».

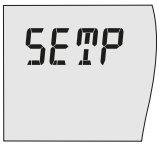


▶ Relâchez la « touche de présence ».

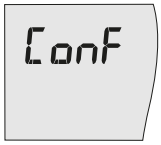

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **Conf** ».

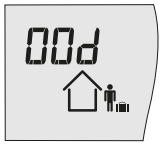


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
▶ Relâchez la « touche de présence ».
Le menu « Paramétrage vacances » apparaît à l'écran.

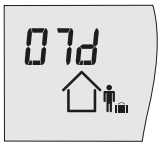


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s ou appuyez sur la touche « △ » ou « ▽ ».
La valeur à paramétrer clignote.
▶ Appuyez brièvement sur la « touche de présence » ou la touche « △ » ou « ▽ » pour paramétrer la durée des vacances, jusqu'à 31 jours maximum.
Appuyez brièvement sur la « touche de présence » ou la touche « △ » pour augmenter la valeur actuelle de +1. Appuyez brièvement sur la touche « ▽ » pour diminuer la valeur actuelle de -1.

Le réglage « 00d » = 0 jour supprime tous les paramètres de vacances définis précédemment.

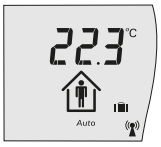

Si aucune action n'est effectuée pendant environ 5 secondes, le paramètre est validé. Le mode vacances commence à fonctionner en procédant au décompte des jours à partir de 00:00 h.

L'écran rebascule sur l'affichage de base et le symbole « Valise » apparaît, correspondant au mode vacances.

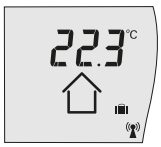

Si le mode vacances est activé, le module d'ambiance est alors en mode économie et régule la valeur de consigne selon le mode vacances, voir p. 24.

Le symbole ⌂ (maison vide) apparaît à l'écran.

À la fin du mode vacances, le mode confort est activé à partir de 00:00 h pendant 6 h.

Désactivation du mode vacances


Pour interrompre prématurément le mode vacances, vous devez définir la durée des vacances sur « 00d » = 0 jour.

Les autres paramètres sont définis de la même façon que dans les descriptions précédentes.


Paramétrage de la date et de l'heure

Vous pouvez régler successivement l'heure, les minutes, l'année, le mois et le jour.


Les différentes valeurs clignotent chacune leur tour.

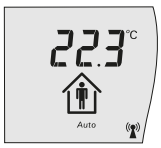


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le texte « **Menu** » apparaît brièvement à l'écran, puis « **SETP** ».

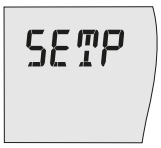


▶ Relâchez la « touche de présence ».

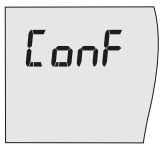

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **Conf** ».

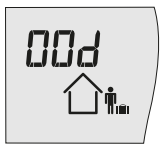


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le menu « Paramétrage vacances » apparaît à l'écran.

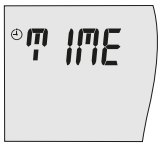

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner
la fonction « **TIME** ».

▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s ou appuyez sur la touche « △ » ou « ▽ ».

L'écran affiche alors le menu pour paramétrer la « Date et heure ».

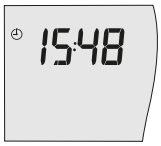

La valeur à paramétrer clignote.

▶ Appuyez sur la « touche de présence » ou sur la touche « △ » ou « ▽ » seulement une fois pour confirmer
l'heure affichée, ou plusieurs fois, voire maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.

▶ Relâchez la « touche de présence » ou la touche « △ » ou « ▽ ».


Après env. 3 s, la valeur devant ensuite être définie se met à clignoter.

Le paramétrage des autres paramètres (minute, année, mois, jour), s'effectue de la même façon que pour le paramétrage de l'heure.

INFORMATION

Appuyez sur la « touche de présence » ou la touche « △ » pour augmenter la valeur actuelle de +1.

Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » ou la touche « △ » pour augmenter progressivement la valeur affichée à l'écran.

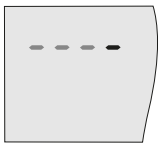

Une fois la dernière valeur saisie pour le jour, celle-ci est indiquée par des tirets qui se déplacent à l'écran.

La saisie de l'heure et de la date est terminée et enregistrée.

L'affichage retourne ensuite à l'affichage de base.


INFORMATION

Si aucune saisie n'est effectuée pendant 10 s., l'écran rebascule sur l'affichage de base. Les saisies effectuées jusque-là ne sont alors pas enregistrées.


Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver se fait automatiquement en fonction des paramètres d'Europe centrale.

Réglage par défaut : heure CET actuelle (Europe centrale)


Paramétrage du format 12/24 heures

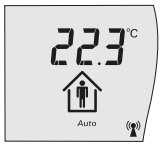


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le texte « **Menu** » apparaît brièvement à l'écran, puis « **SETP** ».

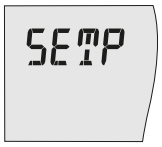

▶ Relâchez la « touche de présence ».

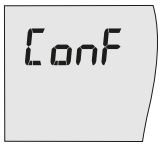

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **Conf** ».

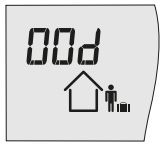

▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le menu « Paramétrage vacances » apparaît à l'écran.




▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **24h** ».

▶ Relâchez la « touche de présence » ou la touche « <> ».



▶ Appuyez sur la « touche de présence » pendant env. 5 s. ou sur la touche « ▽ », pour que l'heure soit affichée au format 12 heures.


Après env. 3 s, l'écran rebascule sur l'affichage de base.

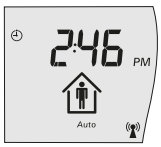


Si le format 12 heures est activé, un **PM** est également affiché à l'écran pendant les heures de l'après-midi.

Réglage d'usine : 24 h


Commutation de l'unité de température entre °C/°F

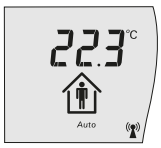


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le texte « **Menu** » apparaît brièvement à l'écran, puis « **SETP** ».

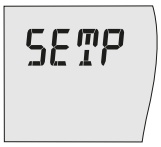


▶ Relâchez la « touche de présence ».

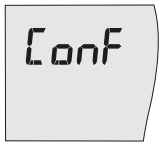

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **Conf** ».

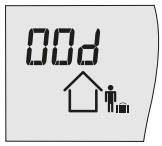


▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le menu « Paramétrage vacances » apparaît à l'écran.

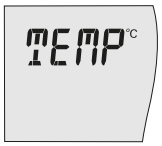

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **TEMP** ».

▶ Relâchez la « touche de présence » ou la touche « <> ».

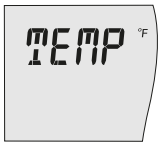


▶ Appuyez sur la « touche de présence » pendant env. 5 s. ou sur la touche « ▽ », pour que la température soit affichée en degrés °F.
Après env. 3 s, l'écran rebascule sur l'affichage de base, et la température s'affiche alors désormais en °F.

Réglage d'usine : °C


Menu Info

Le menu Info affiche les informations suivantes :


- Message d'état
- Informations des partenaires radio
  - Adresse radio des partenaires radio enregistrés
  - Affichage de la position des servomoteurs radio enregistrés
  - Portée du signal radio reçu

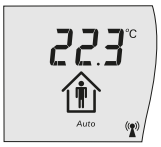

▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
Le texte « **Menu** » apparaît brièvement à l'écran, puis « **SETP** ».

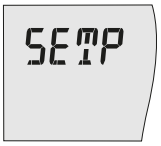

▶ Relâchez la « touche de présence ».

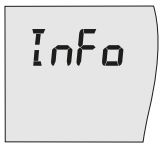


▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> », pour sélectionner la fonction « **Info** ».

▶ Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour afficher successivement les informations mentionnées ci-dessus.

S'il n'y a pas d'autres action, l'affichage repasse à l'affichage de base au bout de 5 secondes.


Message d'état

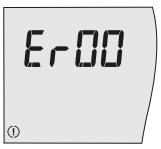

L'écran affiche le message d'état. Vous trouverez plus d'informations page .


Informations des partenaires radio

Si aucun partenaire radio n'a été programmé, cet affichage n'apparaît pas.

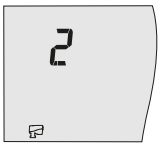

L'écran affiche tout d'abord le nombre de servomoteurs radio enregistrés.

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour successivement afficher les informations relatives aux partenaires radio enregistrés.

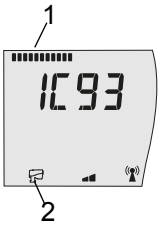

L'écran indique l'ID radio du partenaire radio enregistré.

Sont affichés les quatre derniers chiffres hexadécimaux de l'ID radio du partenaire radio enregistré.


Pour les servomoteurs radio, la position est également indiquée (1) à l'aide de barres.

L'écran indique également quel servomoteur radio ou passerelle EnOcean est actuellement affiché (2).


- = passerelle EnOcean appairée
- = servomoteur radio 1 à 4 appairé
- = portée du signal radio reçu

Menu de paramétrage de la valeur de consigne

Ce menu permet de paramétrer les valeurs de consigne pour le mode confort, le mode économie et le mode vacances.

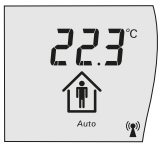


- Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
  Le texte « **Menu** » apparaît brièvement à l'écran, puis « **SETP** ».

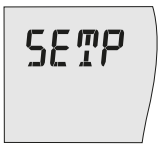

- Relâchez la « touche de présence ».
- Appuyez et maintenez enfoncée la « touche de présence » pendant 5 s.
- Relâchez la « touche de présence ».
- Appuyez sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour paramétrer la valeur de consigne souhaitée pour le mode confort, le mode économie et le mode vacances.


Valeur de consigne en mode confort

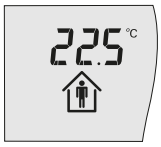

- Appuyez brièvement sur la « touche de présence » ou la touche « △ » ou « ▽ » pour paramétrer la valeur de consigne souhaitée.
  La valeur de consigne du mode confort clignote tant que le paramétrage est en cours.

Paramétrage par défaut : Mode confort 22 °C


Valeur de consigne du mode économie

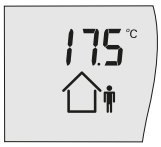

- Appuyez brièvement sur la « touche de présence » ou la touche « △ » ou « ▽ » pour paramétrer la valeur de consigne souhaitée.
  La valeur de consigne du mode économie clignote tant que le paramétrage est en cours.

Paramétrage par défaut : Mode économie 18 °C

Valeur de consigne du mode vacances

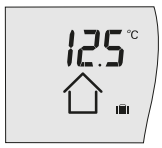

- Appuyez brièvement sur la « touche de présence » ou la touche « △ » ou « ▽ » pour paramétrer la valeur de consigne souhaitée.
  La valeur de consigne du mode vacances clignote tant que le paramétrage est en cours.

Paramétrage par défaut : Mode vacances 14 °C


Niveau service

Les fonctions suivantes sont proposées dans le niveau service :

- Appairage de servomoteurs radio
- Appairage d'une passerelle système EnOcean
- Suppression de tous les partenaires radio
- Réinitialiser les paramètres par défaut et éteindre le module d'ambiance
- Affichage de la version du logiciel




Utilisez un aimant (1) ou appuyez rapidement sur la touche de paramétrage pour basculer dans le niveau service.

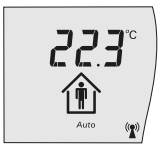

▶ Passez rapidement l'aimant en haut à droite sur le côté de l'appareil (voir illustration), ou appuyez brièvement sur la touche de paramétrage.


Le module d'ambiance bascule alors sur le mode service.

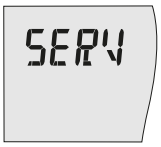

▶ Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour faire défiler successivement les fonctions mentionnées ci-dessus.


S'il n'y a pas d'autres action, l'affichage repasse à l'affichage de base au bout de 5 secondes.

Appairage de partenaires radio MD15-FTL

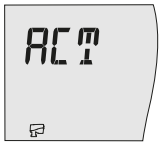


▶ Appuyez et maintenez enfoncée pendant environ 5 secondes la « touche de présence » afin d'exécuter la fonction « Appairage de partenaires radio MD15-FTL » (voir section « Appairage du partenaire radio MD15-FTL sur RPW414P-FTL », page 13).

Appairage d'une passerelle système EnOcean

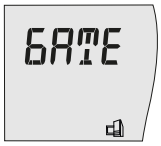

- Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **GATE** ».
- Appuyez pendant environ 5 secondes sur la touche de présence pour exécuter la fonction « Appairage d'une passerelle système EnOcean »

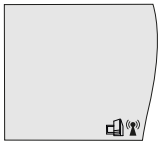

Le symbole « Antenne » clignote brièvement à l'écran.

Un radiotélégramme d'apprentissage est envoyé à la passerelle système, et un radiotélégramme d'apprentissage est attendu en retour.

Vous trouverez les détails dans la documentation de la passerelle système EnOcean.

L'affichage retourne ensuite à l'affichage de base et si l'apprentissage a été réalisé avec succès, le symbole radio est également affiché.

INFORMATION

Une passerelle système EnOcean permet de relier le système à un système de gestion technique du bâtiment.

Cela permet d'obtenir d'autres fonctions comme :
- Visualisation des états de fonctionnement
- Affichage de courbes de tendances par ex. température ambiante
- Remplacement des modes de fonctionnement par des périodes d'utilisation spéciales, par ex. jours fériés.


INFORMATION

La communication avec une passerelle système s'appuie sur l'énergie fournie par la source d'alimentation. En raison d'une fréquence d'envoi plus élevée, cela a des conséquences sur la durée de vie de l'alimentation (piles AA-Lithium), voir page 30

Suppression de tous les partenaires radio



- Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **dEL** ».
- Appuyez environ 5 secondes sur la « touche de présence » pour exécuter la fonction « Suppression de tous les partenaires radio programmés ».

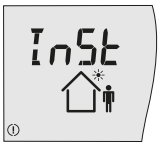

INFORMATION

Une fois supprimés tous les partenaires radio, ceux-ci doivent être réenregistrés sinon le module d'ambiance s'éteint au bout de 15 min.

Réinitialiser les paramètres par défaut et éteindre le module d'ambiance (voir aussi p. 19)




- Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « **RES** ».
- Appuyez environ 5 secondes sur la « touche de présence » pour exécuter la fonction « Réinitialiser (paramètres usine) et éteindre le module d'ambiance ».

Le module d'ambiance s'éteint. L'écran s'éteint.

INFORMATION


Les partenaires radio ayant été programmés sont alors supprimés et le module d'ambiance est réinitialisé (paramètres usine).

Affichage de la version du logiciel

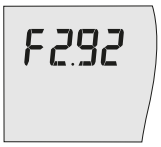

- Appuyez brièvement plusieurs fois sur la « touche de présence » ou la touche « <> » pour sélectionner la fonction « Affichage de la version du logiciel ».

La version du logiciel du processeur interne 1 apparaît.

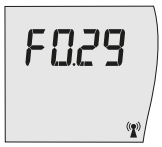

- Puis appuyez sur la « touche de présence » pendant env. 5 s.

La version du logiciel du processeur interne 2 apparaît.

Messages

Messages d'état

Symbole/Indication	État	Description
Antenne ⓘ	visible invisible	Liaison radio impeccable, Er00 s'affiche dans le menu Info
InSt	visible	Fonction d'évaluation « Tester le lieu de montage » en cours
Antenne	clignote	Possibilité d'appairer des servomoteurs radio
Antenne ⓘ Er01	visible visible	Liaison radio partiellement perturbée (> 1 heure) au moins un servomoteur radio transmet un signal radio
Antenne ⓘ Er01	invisible visible	Liaison radio perturbée (> 1 heure) aucun servomoteur radio n'est reçu
Antenne ⓘ Er02	visible visible	Liaison radio partiellement perturbée (> 4 heures) au moins un servomoteur radio est reçu
Antenne ⓘ Er02	invisible visible	aucun servomoteur radio n'est reçu
Batterie	visible	Module d'ambiance Niveau de charge < 30 %
ⓘ Er04	visible	Servomoteur radio (de 1 à 4), avec au moins un servomoteur radio dont le niveau de batterie est < 30 % Dans le niveau service, le symbole de pile s'affiche également à côté de chaque servomoteur.
Fenêtre	visible	Mode économie pendant max. 30 min. ou fermeture manuelle de la vanne
Valise	visible	Mode vacances activé (effectif à partir de 00:00 h)
⌂ Valise	visible visible	Absence prolongée - vacances
Soleil	visible invisible	Mode de fonctionnement été Système en mode économie d'énergie
ⓘ Er06	visible	Interruption de la connexion radio avec la passerelle système EnOcean
HEAt	visible	Si la température ambiante est inférieure à 14°C, l'écran affiche "HEAt". Il est recommandé de chauffer pour éviter la formation de moisissures.
OPEN	clignote clignote	Si l'humidité de l'air est élevée par rapport au point de rosée, l'écran affiche "OPEN" et le symbole de la fenêtre clignote. Il est recommandé d'aérer

INFORMATION

Si l'écran affiche également le symbole de message ⓘ , consultez le menu Info pour avoir d'autres informations voir p. 23.

Liaison radio

Le symbole « Antenne » indique l'état actuel des liaisons radio avec les partenaires radio.

Le statut de la liaison radio est en permanence contrôlé. Si le statut d'une liaison radio se modifie, un message s'affiche.

INFORMATION

Si la liaison radio entre le module d'ambiance et les servomoteurs radio fonctionne de nouveau parfaitement, la communication reprend automatiquement. « ⓘ Er01 » ou « ⓘ Er02 » disparaissent et le symbole « Antenne » apparaît.

Batterie

Le symbole « Batterie » indique le niveau de charge actuel de la batterie du module d'ambiance. Le module d'ambiance contrôle l'état de charge de la batterie en permanence. Si l'état de charge passe en-dessous de 30 %, le symbole « Batterie » apparaît à l'écran.

INFORMATION

Pour recharger la batterie, placer RPW414P-FTL pendant deux heures sous une source de lumière (lumière naturelle ou éclairage - pas directement à la lumière du soleil).

Source d'énergie

Les piles AA-Lithium intégrées sont utilisées pour soutenir l'alimentation solaire. Ce n'est que lorsque la batterie interne n'est plus en mesure d'assurer le fonctionnement du module d'ambiance que le système a recours à l'énergie fournie par l'alimentation.

La durée de vie des piles AA-Lithium varie selon la fréquence d'envoi, la "vieillesse" des piles ainsi que leur décharge spontanée. Elle est en général de plusieurs années.

INFORMATION

Si le symbole « Batterie » apparaît de plus en plus fréquemment à l'écran, les piles AA-Lithium doivent être remplacées.

Ceci doit être réalisé par un partenaire S.A.V. agréé.

Adressez-vous à votre fournisseur.

Chute rapide de température

Si le module d'ambiance détecte une chute rapide de la température (p. ex. à cause de l'ouverture d'une fenêtre), le servomoteur radio actionne alors la vanne pendant une durée de 30 minutes au maximum.

Le symbole « Fenêtre » apparaît sur l'écran de RPW414P-FTL.

La chute rapide de température détectée n'est pas intégrée dans le profil de plage horaire programmé.

INFORMATION

En appuyant et en maintenant enfoncée la touche « <> » pendant env. 5 s, cette fonction est interrompue avant la fin.

Absence prolongée

Le module d'ambiance contrôle en permanence l'occupation de la pièce. Si le module d'ambiance détecte une absence prolongée (3 jours sans présence), le profil de plage horaire bascule alors en mode économie et le symbole ⌂ apparaît à l'écran.

Si après une absence prolongée la « touche de présence » est pressée, ou si le module d'ambiance détecte une présence dans la pièce pendant 20 minutes, le profil de plage horaire bascule alors en mode confort et le profil de plage horaire programmé est de nouveau activé.


Mode de fonctionnement été

Entre le 1er juin et le 31 août d'une année, la régulation de la température ambiante passe en mode de fonctionnement été. La régulation de la température ambiante est alors en mode économie.

Les appareils consomment moins d'énergie.


Le symbole « Soleil » apparaît à l'écran et le symbole « Présence » disparaît.

Message d'état Aération

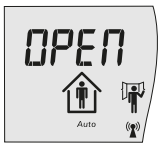


Si ce message s'affiche régulièrement à l'écran, nous vous recommandons d'aérer la pièce pour éviter l'apparition de moisissures.

► Appuyez brièvement sur la « touche de présence » pour que ce message disparaisse de l'écran.

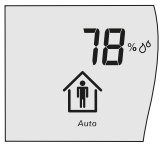


Message d'état Chauffage

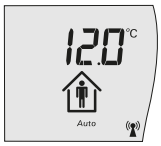

Si ce message s'affiche régulièrement à l'écran, nous vous recommandons de chauffer la pièce pour éviter l'apparition de moisissures.

► Appuyez brièvement sur la « touche de présence » pour que ce message disparaisse de l'écran.

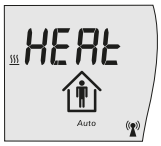

Messages d'alarme

Symbole/Indication	État	Description
Antenne ⓘ Er08	invisible visible	Dysfonctionnement de la fonction d'émission sur RPW414P-FTL
ⓘ Er03	visible	Dysfonctionnement de la synchronisation sur RPW414P-FTL

Dysfonctionnement de la fonction d'émission

La liaison radio est contrôlée en permanence. Si un dysfonctionnement de la fonction d'émission du module d'ambiance est détecté, le symbole « ⓘ Er08 » apparaît à l'écran.

Il est possible d'éliminer les erreurs de la façon suivante :

► Restaurez les paramètres par défaut du module d'ambiance (voir page 18).

Le symbole « ⓘ Er08 » disparaît de l'écran.

► Établissez de nouveau une liaison avec le partenaire radio.

Si le symbole « Er08 » continue d'apparaître à l'écran, cela signifie que le module d'ambiance présente un grave dysfonctionnement. Il doit alors être vérifié par un service technique autorisé.

INFORMATION

Si la fonction d'émission du module d'ambiance ne fonctionne pas correctement, le MD15-FTL bascule en mode de paramétrage autonome (= mode de secours).

La fonction de paramétrage intégrée du servomoteur radio permet de définir une valeur de consigne fixe de 20 °C.

Heure système

L'horloge système interne du module d'ambiance est surveillée en permanence. Si un dysfonctionnement de l'horloge système du module d'ambiance est détecté, le symbole « ⓘ Er03 » apparaît à l'écran.

► Paramétrez à nouveau l'heure et la date (voir page 20).

Le symbole « ⓘ Er03 » disparaît de l'écran.

Si le symbole « ⓘ Er03 » continue d'apparaitre à l'écran, cela signifie que l'appareil présente un grave dysfonctionnement. Il doit alors être vérifié par un service technique autorisé.