


In-/uitvoermodule BMF400

Een in-/uitvoermodule met zes universele in- of uitgangen en vier potentiaalvrije relaisuitgangen voor functie-uitbreiding van de busmoduleregelaar BMR.

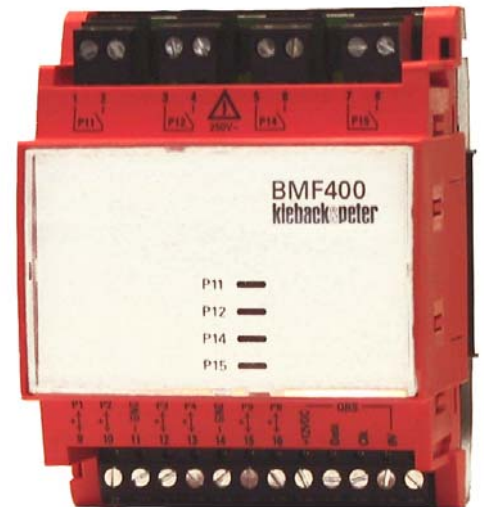

Wijzigingen voorbehouden

Inhoud	Pagina
In-/uitvoermodule BMF400	1
Aanwijzingen m.b.t. de apparatuurbeschrijving	2
Veiligheidsvoorschriften	2
Gekwalificeerd personeel	2
Toepassing	3
Type	3
Technische gegevens	3
Afmetingen	3
Aansluiting	4
Montage	5
Demontage	6

Datum uitgave: 06.12.2006

Aanwijzingen m.b.t. de apparatuurbeschrijving

De beschrijving bevat aanwijzingen over de toepassing en de montage van de in-/uitvoermodule BMF400. Mocht u vragen hebben die u niet kunt oplossen met behulp van de apparatuurbeschrijving, kunt u informatie opvragen bij de leverancier of de fabrikant.

De aangegeven voorschriften en richtlijnen voor de installatie en montage zijn van toepassing in Nederland. Wanneer de apparaten buiten Nederland worden toegepast, is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker om de nationale voorschriften in acht te nemen.

Het bedienend personeel moet overeenkomstig de beschrijving van het technische gegevensblad worden geïnstrueerd.

Veiligheidsvoorschriften

Voor de montage en toepassing van de apparaten dienen te allen tijde de geldende voorschriften voor arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, bescherming tegen ongevallen en de VDE-voorschriften (Verband der Elektrotechnik) in acht te worden genomen.

Montage-, installatie- en inbedrijfstellingswerkzaamheden van de apparaten mogen in principe alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Zie het gedeelte "Gekwalificeerd personeel" voor meer informatie. Elke persoon die de apparaten gebruikt, moet de beschrijvingen op het technisch gegevensblad gelezen en begrepen hebben.

Als het apparaat niet in overeenstemming met de apparaatbeschrijving wordt gebruikt, kan dit ten koste gaan van de beoogde veiligheid.

Betekenis van de symbolen op het technische gegevensblad:



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning



Aanvullende opmerking over zaken waarmee u rekening dient te houden.

Gevaar Als u deze waarschuwing negeert, kunnen er levensbedreigende situaties optreden die tot ernstige verwondingen of aanzienlijke materiële schade kunnen leiden.

Let op! Met deze aanduiding wordt u attent gemaakt op belangrijke informatie.


Gekwalificeerd personeel

Gekwalificeerd personeel, waarnaar op het technisch gegevensblad wordt gerefereerd, zijn personen die vertrouwd zijn met de omschreven apparaten en over de vereiste kwalificaties beschikken voor hun werk.

Daartoe behoren bijvoorbeeld:


- De bevoegdheid tot het aansluiten van de apparaten volgens de VDE-bepalingen en de lokale EVU-voorschriften (Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse, Europese vereniging voor ongevalonderzoek en -analyse), zoals de bevoegdheid om de apparaten in, uit en vrij te schakelen met inachtneming van de interne bedrijfsvoorschriften.
- Kennis van veiligheidsvoorschriften.
- Kennis over de toepassing en het gebruik van de apparaten binnen het installatiesysteem.
- enzovoort.

Aansluiting

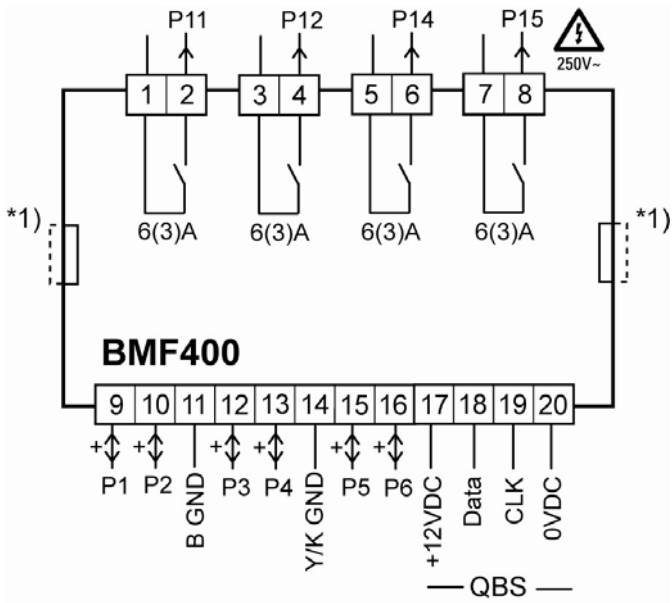

*1) Z179-cascadestekker voor de BMF-voeding en communicatie BMR <-->BMF

- Aansluiting voor opnemers en aandrijvingen

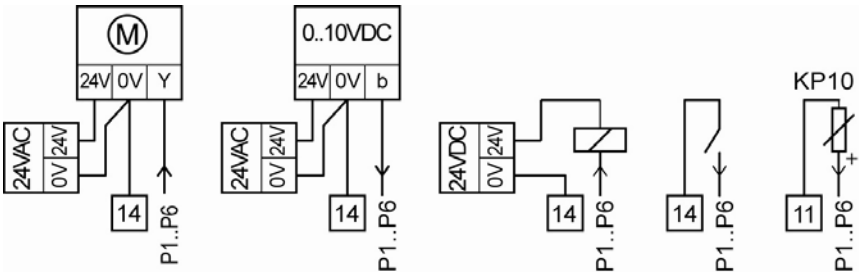

Afwijkende GND-bedradingen kunnen onjuiste meetresultaten opleveren.












Let op!

Montage



Let op! Netspanning 230 V

De apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel in een spanningsvrij geschakelde schakelkast worden ge(de)monteerd.

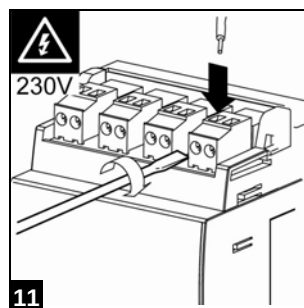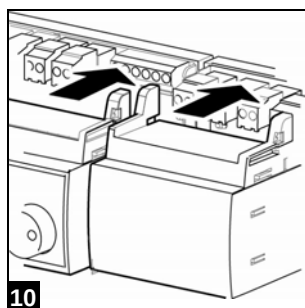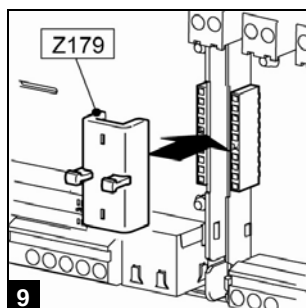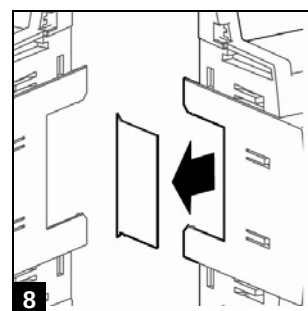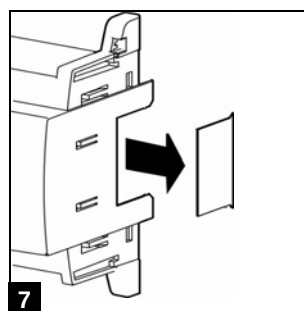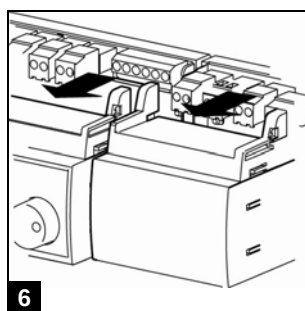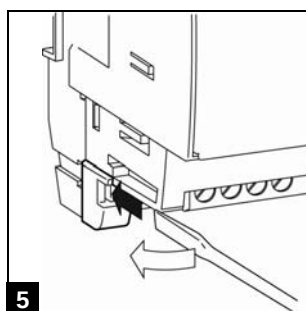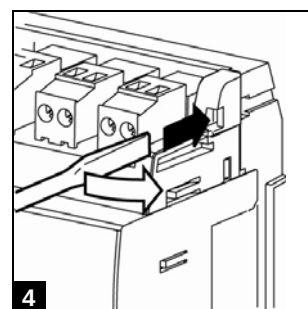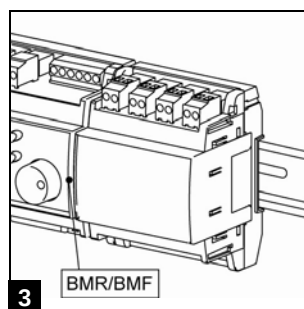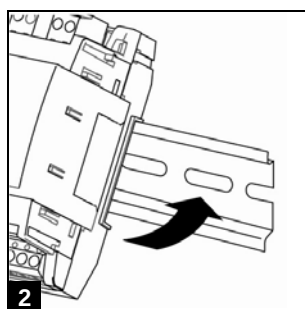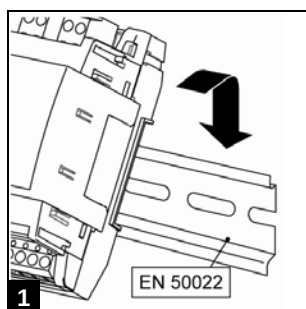

Demontage

