


## SM41 Codewordvergrendeling

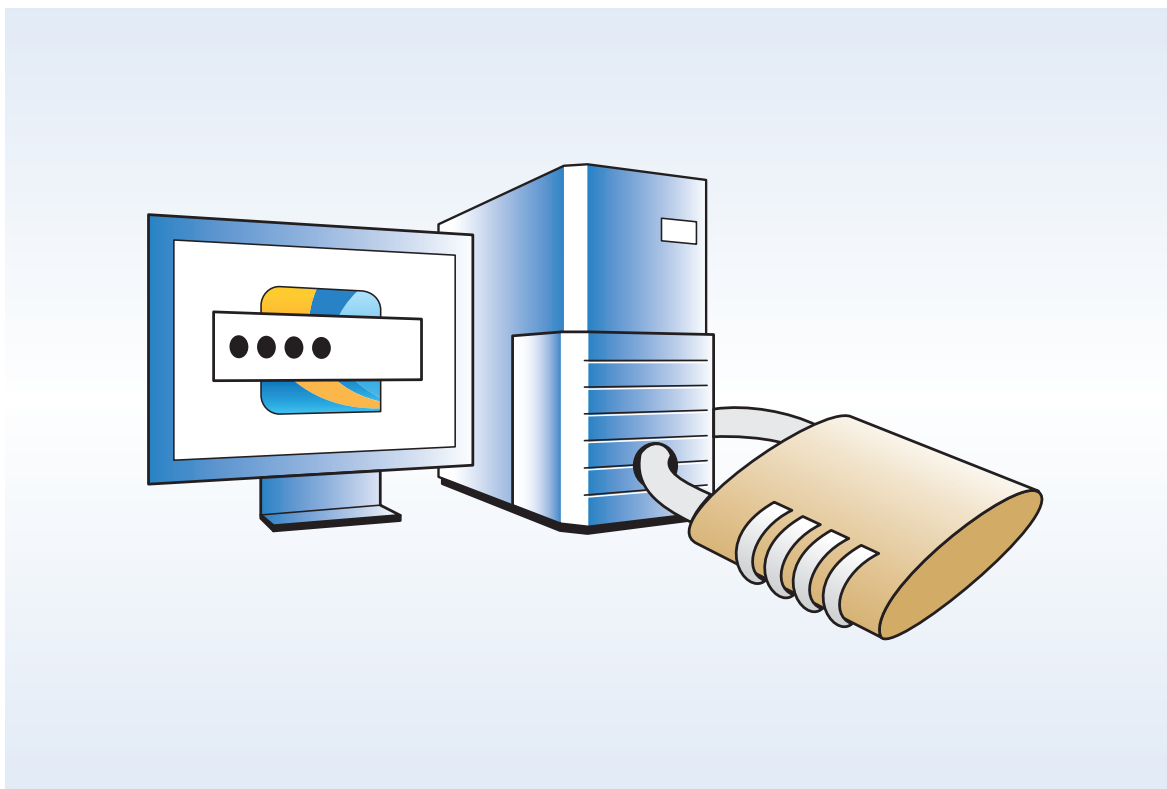

### Overzicht

Met behulp van de softwaremodule SM41 CODEWORDVERGREDELING kan de gebruikersomgeving van het Neutrino-GLT GBS automatisch worden vergrendeld. Met behulp van deze softwaremodule wordt de functionaliteit van de softwaremodule GEBRUIKERSACCOUNTS uitgebreid.

Worden er binnen een gedefinieerde periode geen bedieningshandelingen door een gebruiker uitgevoerd, dan wordt de gebruikersomgeving van het Neutrino-GLT GBS automatisch vergrendeld. Op deze manier is een veiligheidsmaatregel gecreëerd, welke onbevoegde toegang door niet-geautoriseerde gebruikers op de bediening van de TGA (D = technische uitrusting in gebouwen) verhindert.

Änderungen vorbehalten - Contents subject to change - Sous réserve de modifications - Reservado el derecho a modificación - Wijzigingen voorbehouden - Con riserva di modifiche - Innehåll som skall ändras - Změny vyhrazeny - Zmiany zastrzeżone - Возможны изменения - A változtatások jogát fenntartjuk - 保留未经通知而改动的权力

**SM41****Productbeschrijving**

---

**Prestatiekenmerken**

- Gebruikersomgeving van het Neutrino-GLT GBS overeenkomstig de richtlijn 21CFR11 automatisch vergrendelen
- Tijd vastleggen, waarna de automatische vergrendeling in werking dient te treden
- Automatische vergrendeling door middel van een desbetreffend symbool weergeven
- Automatische vergrendeling van de gebruikersomgeving na invoer van een gebruikersnaam en password weer opheffen

**Functiebeschrijving**

De automatische vergrendeling van de gebruikersomgeving is in de veiligheidsrichtlijnen van de softwaremodule GEBRUIKERSACCOUNTS geïmplementeerd en functioneert tevens binnen een netwerk. Opdat deze vergrendeling kan worden geactiveerd, dient in de softwaremodule GEBRUIKERSACCOUNTS voor de gebruiker een gebruikersaccount met gebruikersnaam en password te zijn aangemaakt. De in de veiligheidsrichtlijnen ingestelde tijd zet automatisch na het verstrijken van deze tijd de automatische vergrendeling in werking. De vergrendeling wordt pas weer opgeheven, indien een gebruiker zich met gebruikersnaam en password aanmeldt. De vergrendeling resp. aanmelding wordt door middel van desbetreffende symbolen weergegeven.

**AANWIJZING**

Voor meer informatie: zie Engelse bedieningsinstructies Neutrino BMS, boekdeel III, hoofdstuk "3.1 Brief description".

---